

Mobiltelefon brukerhåndbok

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.
Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

En del av innholdet i denne håndboken kan avvike fra telefonen. Det avhenger av programvaren til telefonen eller tjenesteoperatøren.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24747A
Norwegian. 08/2009. Rev. 1.0



Sikkerhetsadvarsler

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og kjæledyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Du kan skade hørselen ved å høre på headset med høyt volum. Bruk så lavt volum som mulig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefoner og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt. Væsker kan forårsake alvorlig skade. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.
- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Hvis telefonen har en kamerablits eller et lys, må du unngå å bruke det nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen kan ta skade av eksponering for magnetiske felter. Ikke bruk bærevæsker eller tilbehør med magnetisk lukking. Unngå at telefonen kommer i kontakt med magnetiske felter i lengre tidsperioder.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batteriene og telefonen må aldri brennes eller kastes på et bål. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier eller telefonen.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overoppheles.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheing.

Unngå interferens med pacemakere


La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

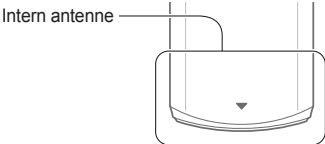

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

Reduser risikoen for belastningsskader

Mens du holder telefonen, bør du etterstrebe et avslappet grep, trykke lett på tastene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antallet taster du må trykke (for eksempel maler og forutsigende tekst), og ta hyppige pauser.

CE 0168

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.



Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfritt tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

Strålingsinformasjon

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,761 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt


(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)



Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Telefonoppsett

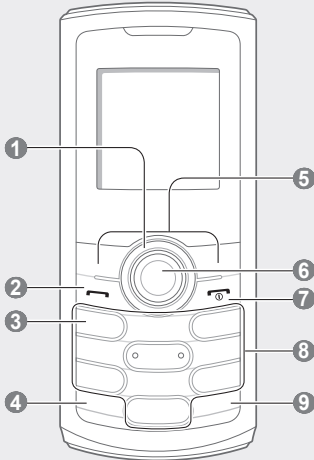

❶

4-veis navigeringstast

I inaktiv modus, tilgang til brukerdefinerte menyer (avhengig av tjenesteoperatør, forhåndsdefinerte menyer kan variere), aktiver lommelykt (opp) og foreta et falskt anrop (ned); i menymodus ruller du gjennom menyvalg
► *Aktiver lommelykten*
► *Foreta falske anrop*

❷

Ringetast

Foreta eller besvare et anrop; i inaktiv modus, hent frem nylig oppringte, tapte eller besvarte numre; send en SOS-melding
► *Aktiver og send en SOS-melding*

❸

Talepostservice-tast

I inaktiv modus, tilgang til talepost (trykk og hold)

❹

Låsetast

I inaktiv modus, lås eller lås opp tastaturet (trykk og hold)

❺

Displaytaster

Utfører handlinger som angitt nederst i displayet

❻

Bekreft-tast

I tomgangsmodus, tilgang til **Musikkspiller**; start webleseren (trykk og hold); i menymodus, velg det fremhevede menyvalget eller bekreft en inntasting

❼

Av/på/menyavslutning-tast

Slå telefonen av eller på (trykk og hold); avslutt et anrop; i menymodus avbryter du inntasting og går tilbake til inaktiv modus

❽

Alfanumeriske taster

❾

Stille profil-tast


I inaktiv modus, aktiver eller deaktiver den stille profilen (trykk og hold)

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:


Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke		Alarm aktivert
	GPRS-nettverk tilkoblet		Minnekort innsatt
	Samtale pågår		Ny tekstmelding (SMS)
	Viderekobling av samtale aktiv		Ny multimediemelding (MMS)
	SOS-meldingsfunksjonen aktivert		Ny e-postmelding
	Roaming (utenfor normal dekningsområde)		Ny talepostmelding
	Kobler til sikret webside		Normal profil aktivert
	FM-radio på		Stille profil aktivert
			Batteristruknivå

Installer SIM-kortet og batteriet

- Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.

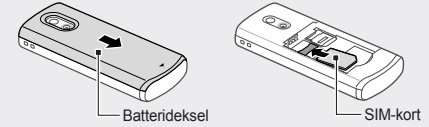


- Sett inn batteriet og sett på batteridekselet igjen.

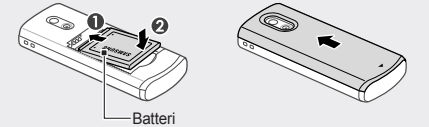

Lad batteriet

- Plugg inn den medfølgende reiseladeren.
- Når ladingen er ferdig, plugges du ut reiseladeren.



- Ikke fjern batteriet fra telefonen før du har plugget ut reiseadapteren. I motsatt fall kan telefonen bli skadet.

Endre ringtonen

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Profiler**.
- Rull til profilen du bruker.

- Hvis du bruker den stille eller frakoblede profilen, får du ikke lov til å endre ringtonen.

- Trykk på **<Valg>** → **Endre** → **Ringetone for samtale**.
- Velg en ringetonekategori → en ringetone.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Ring et nylig oppringt nummer

- I inaktiv modus trykker du på [**↶**].
- Rull til venstre eller høyre til en samtaletype.
- Rull opp eller ned for å velge et nummer eller navn.
- Trykk på Bekreft-tasten for å vise detaljer om samtalen eller på [**↶**] for å ringe nummeret.

Skriv inn tekst

Slik endrer du tekstinntastingsmodus

- Trykk og hold [**#**] for å bytte mellom T9- og ABC-modus.
- Trykk på [**#**] for å velge små/store bokstaver eller bytte til nummermodus.

- Trykk på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
- Rull ned og angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.
- Trykk på **<Lagre>** → **<Ja>**.

Slik sender du en SOS-melding

- Med tastene låst trykker du på [**↶**] fire ganger for å sende en SOS-melding til forvalgte numre. Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forvalgte SOS-meldingen.
- Hvis du vil avslutte SOS-modus, trykker du på [**☎**].

Bruk kameraet

Slik tar du bilder


- I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
- Still inn linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
- Trykk på Bekreft-tasten for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
- Trykk på **<Tilbake>** for å ta et annet bilde (trinn 2).

Når du har tatt bildene, velger du **<Album>** for å vise bilder.


Sett inn et minnekort (valgfritt)

Telefonen godtar microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 2 GB (avhengig av minnekortprodusenten og-typen).

- Fjern batteridekselet og batteriet.
- Lås opp minnekortdekselet.

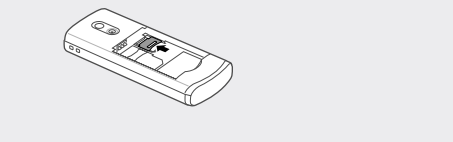

- Løft minnekortdekselet og sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

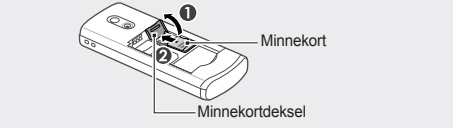

- Lukk og lås minnekortdekselet.
- Sett på plass batteriet og batteridekslet igjen.

Instruksjonsikoner

	Merk: merknader, brukstips eller tilleggsinformasjon
	Fulgt av: rekkefølgen av valg eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: I menymodus velger du Meldinger → Opprett ny melding (representerer Meldinger , fulgt av Opprett ny melding)
	Firkantklammer: telefonaster, for eksempel: [☎] (representerer Av/på/menyavslutning-tast)
	Vinkelparenteser: displaytaster som kontrollerer forskjellige funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <OK> (representerer displaytasten OK)

Slå telefonen av eller på

Slik slår du på telefonen:

- Trykk og hold [**☎**].
- Tast inn PIN-koden og trykk på **<OK>** (hvis nødvendig).

Hvis du vil slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

- Hvis du vil overføre data fra en PC til telefonen, trenger du Windows XP Service Pack 2.

Legg til en ny kontakt

- Telefonen er forhåndsinnstilt for å lagre kontakter i telefonminnet. Hvis du vil endre minneplassering, går du til menymodus og velger **Innstillinger** → **Program** → **Telefonbok** → **Kontakt plassering** → en minneplassering.

- I inaktiv modus angir du et telefonnummer og trykker på **<Valg>**.
- Velg **Opprett kontakt** → en nummertype (hvis nødvendig).
- Skriv inn kontaktinformasjon.
- Trykk på Bekreft-tasten for å legge til kontakten i minnet.

Send og vis meldinger

Slik sender du en tekst- eller multimediemelding

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding** → **Melding**.
- Skriv inn destinasjonsnummer og rull nedover.
- Skriv inn meldingsteksten. ► *Skriv inn tekst* Hvis du vil sende tekstmeldinger, hopp til trinn 5. Hvis du vil legge ved multimedia, fortsett med trinn 4.
- Trykk på **<Valg>** → **Legg til multimedia** og legg til et element.
- Trykk på Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Tilgang til menyer

Slik får du tilgang til telefonens menyer

- I inaktiv modus trykker du på **<Meny>** for å gå inn i menymodus.

- Du må kanskje trykke på Bekreft-tasten for å få tilgang til menymodus, avhengig av regionen eller tjenesteoperatøren.

- Bruk navigeringstasten til å rulle til en meny eller et valg.
- Trykk på **<Velg>**, **<OK>** eller Bekreft-tasten for å bekrefte det fremhevede valget.
- Trykk på **<Tilbake>** for å flytte ett nivå; trykk på [**☎**] for å gå tilbake til inaktiv modus.

- Når du går inn på en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 fulgt av SIM-kortet. Kontakt tjenesteoperatøren hvis du vil ha flere detaljer.
- Samsung er ikke ansvarlig for noe tap av passord eller privat informasjon eller andre skader forårsaket av ulovlig programvare.

Foreta et anrop

- I inaktiv modus angir du et retningsnummer og et telefonnummer.
- Trykk på [**↶**] for å ringe nummeret.
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [**☎**].

Slik viser du tekst- eller multimediemeldinger

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
- Velg en tekst- eller multimediemelding.

Foreta falske anrop

Du kan simulere en innkommende samtale når du vil unnsnippe møter eller uønskede samtaler.

- Trykk og hold navigeringstasten nede mens du er i inaktiv modus.
- Trykk ned navigeringstasten fire ganger mens tastene er låst.

Aktiver mobilsporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil mobilsporfingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne telefonen. Slik aktiverer du mobilsporing:

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
- Skriv inn passordet og trykk på **<OK>**.

- Første gang du får tilgang til **Tyverisporing**, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

- Rull til venstre eller høyre til **På**.

Besvare et anrop

- Når et anrop kommer inn, trykker du på [**↶**].
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [**☎**].

Juster volumet

Slik justerer du volumet til ringetonen

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Profiler**.
- Rull til telefonprofilen du bruker.

- Hvis du bruker den stille profilen, har du ikke lov til å justere volumet på ringetonen.

- Trykk på **<Valg>** → **Endre** → **Volum** → **Anropsvarsel**.
- Rull til venstre eller høyre for å justere volumnivået.
- Trykk på **<Lagre>**.

Slik justerer du talevolumet under en samtale

Under en pågående samtale trykker du navigeringstasten opp eller ned for å justere volumet.

- I støyende omgivelser kan du ha problemer med å høre anrop mens du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus hvis du vil ha bedre lydtelse.

- Rull ned og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
- Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
- Velg en kontakt.
- Velg et nummer (hvis nødvendig).
- Trykk på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
- Rull ned og angi navnet til avsenderen.
- Trykk på Bekreft-tasten → **<Godta>**.

Aktiver og send en SOS-melding

I en nødsituasjon kan du sende SOS-meldinger til familie eller venner for å få hjelp.

Slik aktiverer du SOS-meldingen

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
- Rull til venstre eller høyre til **På**.
- Rull ned og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
- Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
- Velg en kontakt.
- Velg et nummer (hvis nødvendig).

SAMSUNG ELECTRONICS	
Samsvarserklæring (R&TTE)	
Vi, Samsung Electronics erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet	
GSM-mobiltelefon: GT-E2120	
som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:	
SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006v
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.	
Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikasjonsmerke: 0168	
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved: Samsung Electronics QA Lab.	
og gjøres tilgjengelig på forespørsel. (<i>Representant i EU</i>)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2009.06.24 (sted og dato for utstedelse)	Yong-Sang Park / S. Manager (navn og signatur til autorisert person)
* Dette er ikke adressen til Samnings servicesenter. For Samnings servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.	